

PROFESSIONAL BEAUTY  
**wad**




# Exale Duo

**Щипцы для завивки волос**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОДЕЛЬ SW011

PROFESSIONAL BEAUTY  
wad

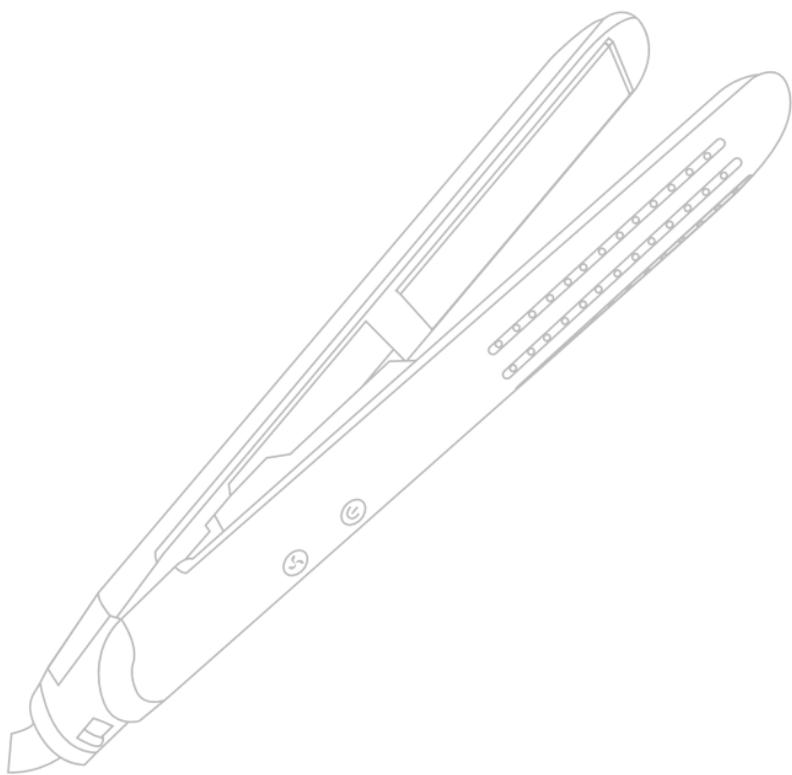

# Спасибо что приобрели нашу продукцию

Мы уверены, что вы оцените тщательность, проявленную при ее разработке и реализации. Мы постоянно исследуем и объединяем инновации и технологии для создания высококачественной продукции. Мы применяем самые передовые методы и используем материалы, чтобы всегда получать отличные характеристики. Мы предлагаем продукцию, предназначенную для самых требовательных клиентов, желающих добиться отличных результатов.

**Перед использованием прибора внимательно прочтите эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.**

## Предупреждение

**Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие предупреждения и остальную часть руководства.**

- 1. Предупреждение:** не используйте выпрямитель для волос рядом с ваннами, душевыми, умывальниками или другими емкостями, содержащими воду.
- Не пользуйтесь прибором мокрыми руками, во влажной среде или на мокрых поверхностях. Не погружайте в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду, **не прикасайтесь к воде и немедленно отключите его от сети.**
- Если шнур питания поврежден, он должен быть немедленно заменен производителем, авторизованным сервисным агентом или квалифицированным специалистом.
- Держите кабель вдали от горячих поверхностей. Не тяните, не скручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Используйте этот прибор только по назначению, как описано в данном руководстве.
- Не используйте аксессуары, которые были модифицированы или не одобрены производителем.

**ВАЖНО! Несоблюдение всех этих предупреждений и инструкций может привести к непоправимому повреждению продукта и поставить под угрозу безопасность пользователя.**

8. Не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в какие-либо отверстия.
9. Не используйте на открытом воздухе или в местах, где используются аэрозольные (спрей) продукты или где проводятся работы с кислородом.
10. Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и не ставьте его на мягкую поверхность, например, на кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы.
11. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора
12. Во время использования этот прибор нагревается; не допускайте соприкосновения глаз и обнаженной кожи с горячими поверхностями.
13. Для дополнительной защиты предусмотрена установка в электрической цепи, питающей помещение, рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не более 30 мА. Обратитесь за советом к установщику.
14. **ВАЖНО! Чистка и уход за выпрямителем для волос не должны осуществляться**

**детьми без присмотра.** Этот прибор могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. . Детям не следует играть с выпрямителем для волос.

15. Этот прибор предназначен для профессионального использования.

# Предупреждения

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие предупреждения и остальную часть руководства.



Этот символ означает, что с данным продуктом нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Если вы решили его утилизировать, вам следует отнести его в специальный пункт сбора для переработки электроприборов. Правильно перерабатывая аккумуляторы и электроприборы, мы помогаем предотвратить опасность для здоровья и защитить окружающую среду.

Если этот продукт непоправимо поврежден или по какой-либо причине считается, что срок его службы истек, ознакомьтесь с местными, государственными и европейскими правилами относительно правильной утилизации и переработки продуктов, содержащих свинец, батареи, пластмассы и другие материалы. а также пункты приема данных видов продукции.



Этот символ указывает на то, что данный прибор нельзя использовать рядом с ваннами, душевыми, умывальниками или другими емкостями, содержащими воду.



Этот продукт соответствует маркировке CE. С европейской декларацией соответствия можно ознакомиться по ссылке [wadprofessional.com/wad-ayra-hair-dryer-ce.pdf](http://wadprofessional.com/wad-ayra-hair-dryer-ce.pdf).

Это руководство доступно в цифровом формате на сайте [wadprofessional.com/wad-ayra-hair-dryer-user-manual.pdf](http://wadprofessional.com/wad-ayra-hair-dryer-user-manual.pdf).

## Чистка и обслуживание

- Чтобы сохранить долговечность изделия и удалить скопившуюся грязь, протирайте устройство мягкой сухой тканью, когда оно отключено от сети.
- Всегда выключайте прибор, когда он не используется.
- Очищайте корпус прибора мягкой сухой тканью.
- Храните прибор и шнур питания в сухом месте, когда он не используется.
- Любое другое техническое обслуживание должно выполняться авторизованным специалистом по техническому обслуживанию.



## **Технические характеристики щипцов для завивки волос EXALE DUO (МОДЕЛЬ SW011)**

- Напряжение 100-240 В
- Частота 50/60 Гц
- Мощность 60 Вт
- ПТК-нагреватель
- Черные керамические тарелки
- Плавающие пластины
- Светодиодная подсветка с 5 настройками температуры: от 140 до 220 °С.
- Поворотный кабель длиной 2,5 метра, вилка европейского стандарта
- Размер пластины 98,5 x 24,4 мм.
- Автоматическое отключение после 60 минут неиспользования.
- Вес 400 г.
- Достигает 180°C за 30 секунд.

## Инструкции по использованию

1

Убедитесь, что ваши руки сухие и чистые. Включите прибор в розетку. 6 индикаторов мигают снизу вверх. Прибор находится в режиме ожидания, не нагревается.

2

Включите прибор, нажав и удерживая кнопку включения/выключения примерно на 1 секунду. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы установить желаемую температуру.

3

Светодиодный индикатор мигает во время нагрева и перестает мигать, когда утюг горячий.



ИНДИКАТОР  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНДИКАТОР  
СКОРОСТИ  
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

ВКЛЮЧЕНИЕ  
ВЕНТИЛЯТОРА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

## Инструкции по использованию

4

Вентилятор запускается, и светодиод перестает мигать, когда утюг достигает заданной температуры. Нажав кнопку вентилятора, вы можете включить или выключить вентилятор.

5

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения около 1 секунды, чтобы выключить устройство. Шесть светодиодов снова мигнут снизу.

6

В целях вашей безопасности устройство автоматически отключится после 60 минут неиспользования. Отключите утюг и уберите его, когда он полностью остынет.

Exale Duo позволяет сохранять кудри дольше, не жертвуя при этом выпрямляющими свойствами обычного выпрямителя.

Воздух помогает быстро уложить локоны и удерживать их дольше. Это также снижает риск ожога кожи, если утюг прикоснется к коже горячим.

Для эффективного разглаживания рекомендуется работать без воздуха.



## Гарантия

Этот документ от Worldsell S.L. действителен в качестве гарантийного сертификата на изделие. Все претензии должны быть предъявлены:

Worldsell S.L.  
C/ de la Mora 22  
08918 Badalona, Spain

**Гарантийный срок на заводские дефекты составляет 6 месяцев со дня покупки.** Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования продукта или несоблюдения инструкций производителя.

Дата приобретения:

Подпись и печать торговой точки:

