

PROFESSIONAL BEAUTY
wad




KARE

Ультразвуковые щипцы для завивки волос

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОДЕЛЬ SW012

PROFESSIONAL BEAUTY
wad

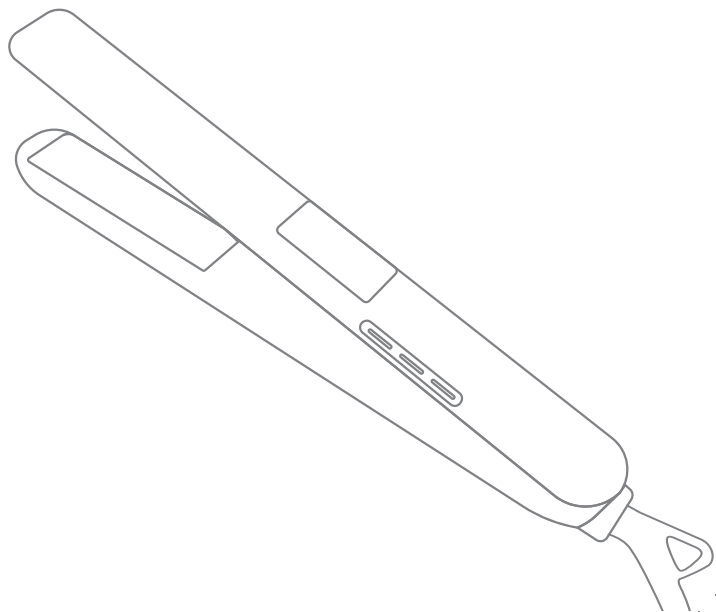

Спасибо что приобрели нашу продукцию

Мы уверены, что вы оцените тщательность, проявленную при ее разработке и реализации. Мы постоянно исследуем и объединяем инновации и технологии для создания высококачественной продукции. Мы применяем самые передовые методы и используем материалы, чтобы всегда получать отличные характеристики. Мы предлагаем продукцию, предназначенную для самых требовательных клиентов, желающих добиться отличных результатов.

Перед использованием прибора внимательно прочтите эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

Предупреждение

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие предупреждения и остальную часть руководства.

- 1. Предупреждение:** не используйте выпрямитель для волос рядом с ваннами, душевыми, умывальниками или другими емкостями, содержащими воду.
2. Не пользуйтесь прибором мокрыми руками, во влажной среде или на мокрых поверхностях. Не погружайте в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду, **не прикасайтесь к воде и немедленно отключите его от сети.**
3. Если шнур питания поврежден, он должен быть немедленно заменен производителем, авторизованным сервисным агентом или квалифицированным специалистом.
4. Держите кабель вдали от горячих поверхностей. Не тяните, не скручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.
5. Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
6. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в данном руководстве.

ВАЖНО! Несоблюдение всех этих предупреждений и инструкций может привести к непоправимому повреждению продукта и поставить под угрозу безопасность пользователя.

7. Не используйте аксессуары, которые были модифицированы или не одобрены производителем.
8. Никогда не роняйте прибор и не вставляйте какие-либо предметы в какие-либо отверстия.
9. Не используйте на открытом воздухе или в местах, где используются аэрозольные (спрей) продукты или где проводятся работы с кислородом.
10. Храните выпрямитель в недоступном для детей месте. Неправильное использование может нанести им вред.
11. Для дополнительной защиты предусмотрена установка в электрической цепи, питающей помещение, рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не более 30 мА. Обратитесь за советом к установщику.
12. **ВАЖНО! Чистка и обслуживание выпрямителя не должны производиться детьми без присмотра.** Этот прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. . Детям не следует играть с выпрямителем для волос.
13. Этот прибор предназначен для профессионального использования.

Предупреждения

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие предупреждения и остальную часть руководства.



Этот символ означает, что с данным продуктом нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Если вы решили его утилизировать, вам следует отнести его в специальный пункт сбора для переработки электроприборов. Правильно перерабатывая аккумуляторы и электроприборы, мы помогаем предотвратить опасность для здоровья и защитить окружающую среду.

Если этот продукт непоправимо поврежден или по какой-либо причине считается, что срок его службы истек, ознакомьтесь с местными, государственными и европейскими правилами относительно правильной утилизации и переработки продуктов, содержащих свинец, батареи, пластмассы и другие материалы. а также пункты приема данных видов продукции.



Этот символ указывает на то, что данный прибор нельзя использовать рядом с ваннами, душевыми, умывальниками или другими емкостями, содержащими воду.



Этот продукт соответствует маркировке CE. С европейской декларацией соответствия можно ознакомиться по ссылке wadprofessional.com/wad-kare-hair-treatment-clip-ce.pdf

Это руководство доступно в цифровом формате на сайте wadprofessional.com/wad-kare-hair-treatment-clip-user-manual.pdf.

Чистка и обслуживание

- Чтобы сохранить долговечность изделия и удалить скопившуюся грязь, протирайте устройство мягкой сухой тканью, когда оно отключено от сети.
- Всегда выключайте прибор, когда он не используется.
- Очистите устройство перед хранением.
- Храните прибор и шнур питания в сухом месте, когда он не используется.
- Любое другое техническое обслуживание должно выполняться авторизованным специалистом по техническому обслуживанию.



Технические характеристики выпрямителя для волос KARE

(МОДЕЛЬ SW012)

- Напряжение 100-240 В
- Частота 50/60 Гц
- Выходной адаптер: 35 В постоянного тока, 1500 мА
- Мощность 18 Вт
- ПТК-нагреватель
- Ультразвуковая пластина
- Частота ультразвука 36.000 колебаний/с.
- Инфракрасная пластина
- Длина инфракрасной волны: 680 нм
- Дисплей с регулировкой времени и интенсивности
- Вращающийся шнур питания длиной 2,5 м, розетка UE
- Размер пластины 90 x 22 мм.
- Вес 465 г.

Worldsell S.L.

C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, Испания

Инструкции по использованию

- 1** Убедитесь, что ваши руки сухие и чистые. Вставьте выпрямитель в розетку. Светящийся дисплей будет мигать. Устройство останется в режиме ожидания.
- 2** Включите и выключите устройство, нажав на переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и удерживая его более или менее секунды.
- 3** Когда выпрямитель заработает, нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выбрать время и режим (ультразвуковой или инфракрасный).
- 4** Отрегулируйте время и интенсивность с помощью переключателей +/-.
- 5** Ультразвук будет работать в течение выбранного времени. Как только вы снова откроете и закроете выпрямитель, они снова начнут работать. Эта функция предназначена для обеспечения надлежащего обслуживания.

КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ
ИНФРАКРАСНОЙ И
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ
ИНФРАКРАСНОЙ И
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ И СМЕНА
РЕЖИМА РАБОТЫ



ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ (ВНИЗУ),
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА
(СЛЕВА) И ИНТЕНСИВНОСТЬ
УЛЬТРАЗВУКА (СПРАВА)

Тестирование с водой:

1

Подключите выпрямитель к розетке и поместите серебряную ультразвуковую пластину на нижнюю сторону.

2

Налейте несколько капель воды на пластину, закройте выпрямитель, как будто пластины вот-вот коснутся друг друга, и благодаря ультразвуку должно появиться немного пара, который помогает воде испаряться.

Внимание: пар показывает, что ультразвук работает правильно. Пар появляется только тогда, когда вы делаете тест воды. Если вы используете маску, ультразвук может не производить пар, но это не обязательно означает, что ультразвук не работает должным образом.

Результаты использования выпрямителя:

1. Волосы станут здоровее и приобретут более насыщенный цвет.
2. Волосы станут гуще, сильнее, шелковистее и ярче.

3. Текстура волос станет мягче и объемнее.

4. Чем больше повреждены волосы, тем заметнее будет результат.

5. Чем качественнее использованная маска, тем лучше результат на волосах.

Инфракрасное излучение помогает восстановить поврежденные волосы и стимулирует кровообращение, а также позволяет закрыть кутикулу и сделать волосы более здоровыми и питательными.

Ультразвуковая вибрация позволяет белкам и молекулам воды лучше проникать в кожу головы.

Сочетание этих двух технологий позволяет без необходимости нагревания волос и с минимальным раскрытием кутикулы более эффективно восстанавливать их, повышая их питание, эластичность и предотвращая ломкость.

Инструкции по использованию

1 Вымойте волосы, сделайте себе массаж и обязательно избавьтесь от всех инородных тел.

2 Промойте их теплой водой.

3 Высушите их (но не полностью, примерно на 80%) феном при низкой температуре и мощности.

4 Разделите их на пряди.

5 Во время массажа нанесите маску, крем-кондиционер или увлажняющий или восстанавливающий продукт. Подождите 15 минут.

6 Проведите выпрямителем по каждой прядке от 3 до 5 раз, чтобы нанесенное средство полностью впиталось.

Внимание! Этот процесс предназначен не для выпрямления волос, а для того, чтобы помочь им лучше усваивать питательные вещества.

7 Через 10–15 минут или до того, как волосы полностью высохнут, промойте их теплой водой и высушите.

8 Отключите выпрямитель и очистите пластины.

При использовании этого инструмента впитываемость лечения будет на 40–60% выше, чем при использовании другого метода, и с тем преимуществом, что вам не потребуется применять к нему температуру.

Гарантия

Этот документ от Worldsell S.L. действителен в качестве гарантийного сертификата на изделие. Все претензии должны быть предъявлены:

Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Spain

Гарантийный срок на заводские дефекты составляет 6 месяцев со дня покупки. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования продукта или несоблюдения инструкций производителя.

Дата приобретения:

Подпись и печать торговой точки:

