


Щипцы для завивки волос

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОДЕЛЕЙ SW005, SW006 И SW007

PROFESSIONAL BEAUTY

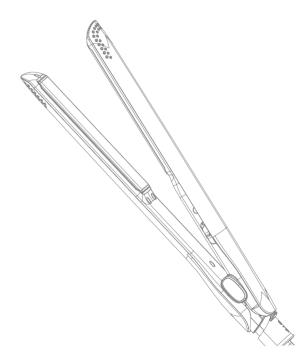

Спасибо что приобрели нашу продукцию

Мы уверены, что вы оцените тщательность, проявленную при ее разработке и реализации. Мы постоянно исследуем и объединяем инновации и технологии для создания высококачественной продукции. Мы применяем самые передовые методы и используем материалы, чтобы всегда получать отличные характеристики. Мы предлагаем продукцию, предназначенную для самых требовательных клиентов, желающих добиться отличных результатов.

Перед использованием прибора внимательно прочтите эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

Предупреждение

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие предупреждения и остальную часть руководства.

- Предупреждение: не используйте выпрямитель для волос рядом с ваннами, душевыми, умывальниками или доугими емкостями, содержащими воду.
- Не пользуйтесь прибором мокрыми руками, во влажной среде или на мокрых поверхностях. Не погружайте в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду, не прикасайтесь к воде и немедленно отключите его от сети.
- 3. Если шнур питания поврежден, он должен быть немедленно заменен производителем, авторизованным сервисным агентом или квалифицированным специалистом.
- Держите кабель вдали от горячих поверхностей. Не тяните, не скручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Используйте этот прибор только по назначению, как описано в данном руководстве.

ВАЖНО! Несоблюдение всех этих предупреждений и инструкций может привести к непоправимому повреждению продукта и поставить под угрозу безопасность пользователя.

- Не используйте аксессуары, которые были модифицированы или не одобрены производителем.
- Не используйте на открытом воздухе или в местах, где используются аэрозольные продукты или где подается кислород.
- 9. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора
- Во время использования этот прибор нагревается; не допускайте соприкосновения глаз и обнаженной кожи с горячими поверхностями.
- Лля дополнительной защиты предусмотрена установка в электрической цепи, питающей помещение, рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не более 30 мА. Обратитесь за советом к установщику.
- 2 ВАЖНО! Чистка и уход за выпрямителем для волос не должны осуществляться детьми без присмотра. Этот прибор могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями

или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. . Детям не следует играть с выпрямителем для волос.

13. Этот прибор предназначен для профессионального использования.

Предупреждения

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие предупреждения и остальную часть руководства.



Этот символ означает, что с данным продуктом нельзя обращаться как собычными бытовыми отходами. Если вы решили его утилизировать, вам следует отнести его в специальный пункт сбора для переработки электроприборов. Правильно перерабатывая аккумуляторы и электроприборы, мы помогаем предотвратить опасность для здоровья и защитить окружающую среду.

Если этот продукт непоправимо поврежден или по какой-либо причине считается, что срок его службы истек, ознакомьтесь с местными, государственными и европейскими правилами относительно правильной утилизации и переработки продуктов, содержащих свинец, батареи, пластмассы и другие материалы. а также пункты приема данных видов продукции.



Этот символ указывает на то, что данный прибор нельзя использовать рядом с ваннами, душевыми, умывальниками или другими емкостями, содержащими воду.



Этот продукт соответствует маркировке СЕ. С европейской декларацией соответствия можно ознакомиться по ссылке wadprofessional.com/wad-kaya-hair-straightener-ce.pdf.

Это руководство доступно в цифровом формате на сайте wadprofessional.com/wad-kaya-hairstraichtener-user-manual.pdf.

Чистка и обслуживание

- Чтобы сохранить долговечность изделия и удалить скопившуюся грязь, протирайте устройство мягкой сухой тканью, когда оно отключено от сети.
- Всегда выключайте прибор, когда он не используется.
- Очищайте корпус прибора мягкой сухой тканью.
- Храните прибор и шнур питания в сухом месте, когда он не используется.
- Любое другое техническое обслуживание должно выполняться авторизованным специалистом по техническому обслуживанию.



Технические характеристики щипцов для завивки волос Кауа

ЧЕРНЫЕ (МОДЕЛЬ SW005), РОЗОВЫЕ (МОДЕЛЬ SW006) И ФИОЛЕТОВЫЕ (МОДЕЛЬ SW007)

- Напряжение 100-240 В
- Частота 50/60 Гц
- Мошность 44 Вт
- Двойной нагреватель РТС
- Керамические пластины
- Плавающие длинные пластины 120 x 25 мм.
- Температура 220 °C
- Bec 401 г
- Достигает 200°С за 60 сек.
- Вращающийся на 360 градусов кабель с подвесным крючком
- Функция блокировки пластины
- Легкие и эргономичные
- Антискользящее покрытие

Инструкции по использованию









Инструкции по использованию

При температуре 220°С, профессионал может выпрямить или быстро завить волосы. Не нужно работать с волосами слишком долго, что предотвратит их повреждение.

Выключите утюг, нажав выключатель после использования.

Отключите утюг и уберите его, когда он полностью остынет.



Гарантия

Этот документ от Worldsell S.L. действителен в качестве гарантийного сертификата на изделие. Все претензии должны быть предъявлены:

Worldsell S.L. C/ de la Mora 22 08918 Badalona, Spain

Гарантийный срок на заводские дефекты составляет 6 месяцев со дня покупки. Гарантия не результате неправильного использования продукта или несоблюдения инструкций производителя.

Дата приобретения:

Подпись и печать торговой точки:

